

Nr katalogowy

0/008

od 03/98-04

Marka

Opel Astra II combi (G, B)



Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)







M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Deșurubați scutul centurii spate în portbagaj și pentru a găsi cârlig de remorcare tehnologic punctele de fixare sub acoperirea pe placa de boot (punctele au să fie de acord cu găurile din susținătorii barei de tractare).
- Dati gaurile \varnothing 22 (PKT 1, 2), în aceste puncte.
- Coborâți amortizorul din umerase, deșurubați scutul termic.
- Introduceți M12x120 8,8, plăci E și F, furtune G.
- Insurubati ușor suportii C și D din partea de jos a clemelor metalice.
- Insurubati ușor bara A la suporterii C și D cu șuruburi M12x35 8.8 (punctul 1 și 2).
- Conectați cablurile electrice, cuiul și placa electrica.
- Strângeți toate șuruburile în funcție de setarea de cuplu consultați tabelul.
- Insurubati scutul termic, asambla amortizorul.

OPEL ASTRA II com. (G, B)
03/98 - 04
NR KAT. O/008

INSTRUCȚIA MONTAJU:
FITTING INSTRUCTIONS:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 2szt -M12x35 8.8 5szt -M12x120 8.8 6szt		
	-M12 13szt		- 1/2"x 87 6szt
	-M12 13szt		
	-M12 11szt		

- Unscrew the shield of the rear belt in the boot and find technological tow bar fitting points under the covering on the plate of the boot (the points have to agree with the holes in the supporters of the tow bar). Drill the holes \varnothing 22 (pkt 1, 2) in these points.
- Lower the damper from the hangers, unscrew the thermal shield.
- Insert bolts M12x120 8.8, plates E and F and sleeves G.
- Screw slightly the supporters C and D of the bottom of the metal clamps.
- Screw slightly the mian bar A to the supporters C and D with bolts M12x35 8.8 (point 1 and 2).
- Connect the electric wires, fix the ball and electric plate.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Screw the thermal shield, assemble the damper.

S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.

Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471

Email: autogedal@gmail.com

office@auto-hak.ro

Web Page: www.auto-hak.ro

OPEL ASTRA II com. (G, B)

Carlig remorcare Opel Astra G Combi 1998-2008 tip semidemontabil Hakpol

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI.

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

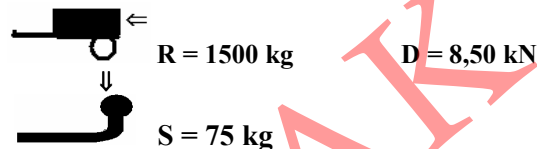

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należyтым stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej poj

Data produkcji.....-.....
m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

E20 55R 01 1280