


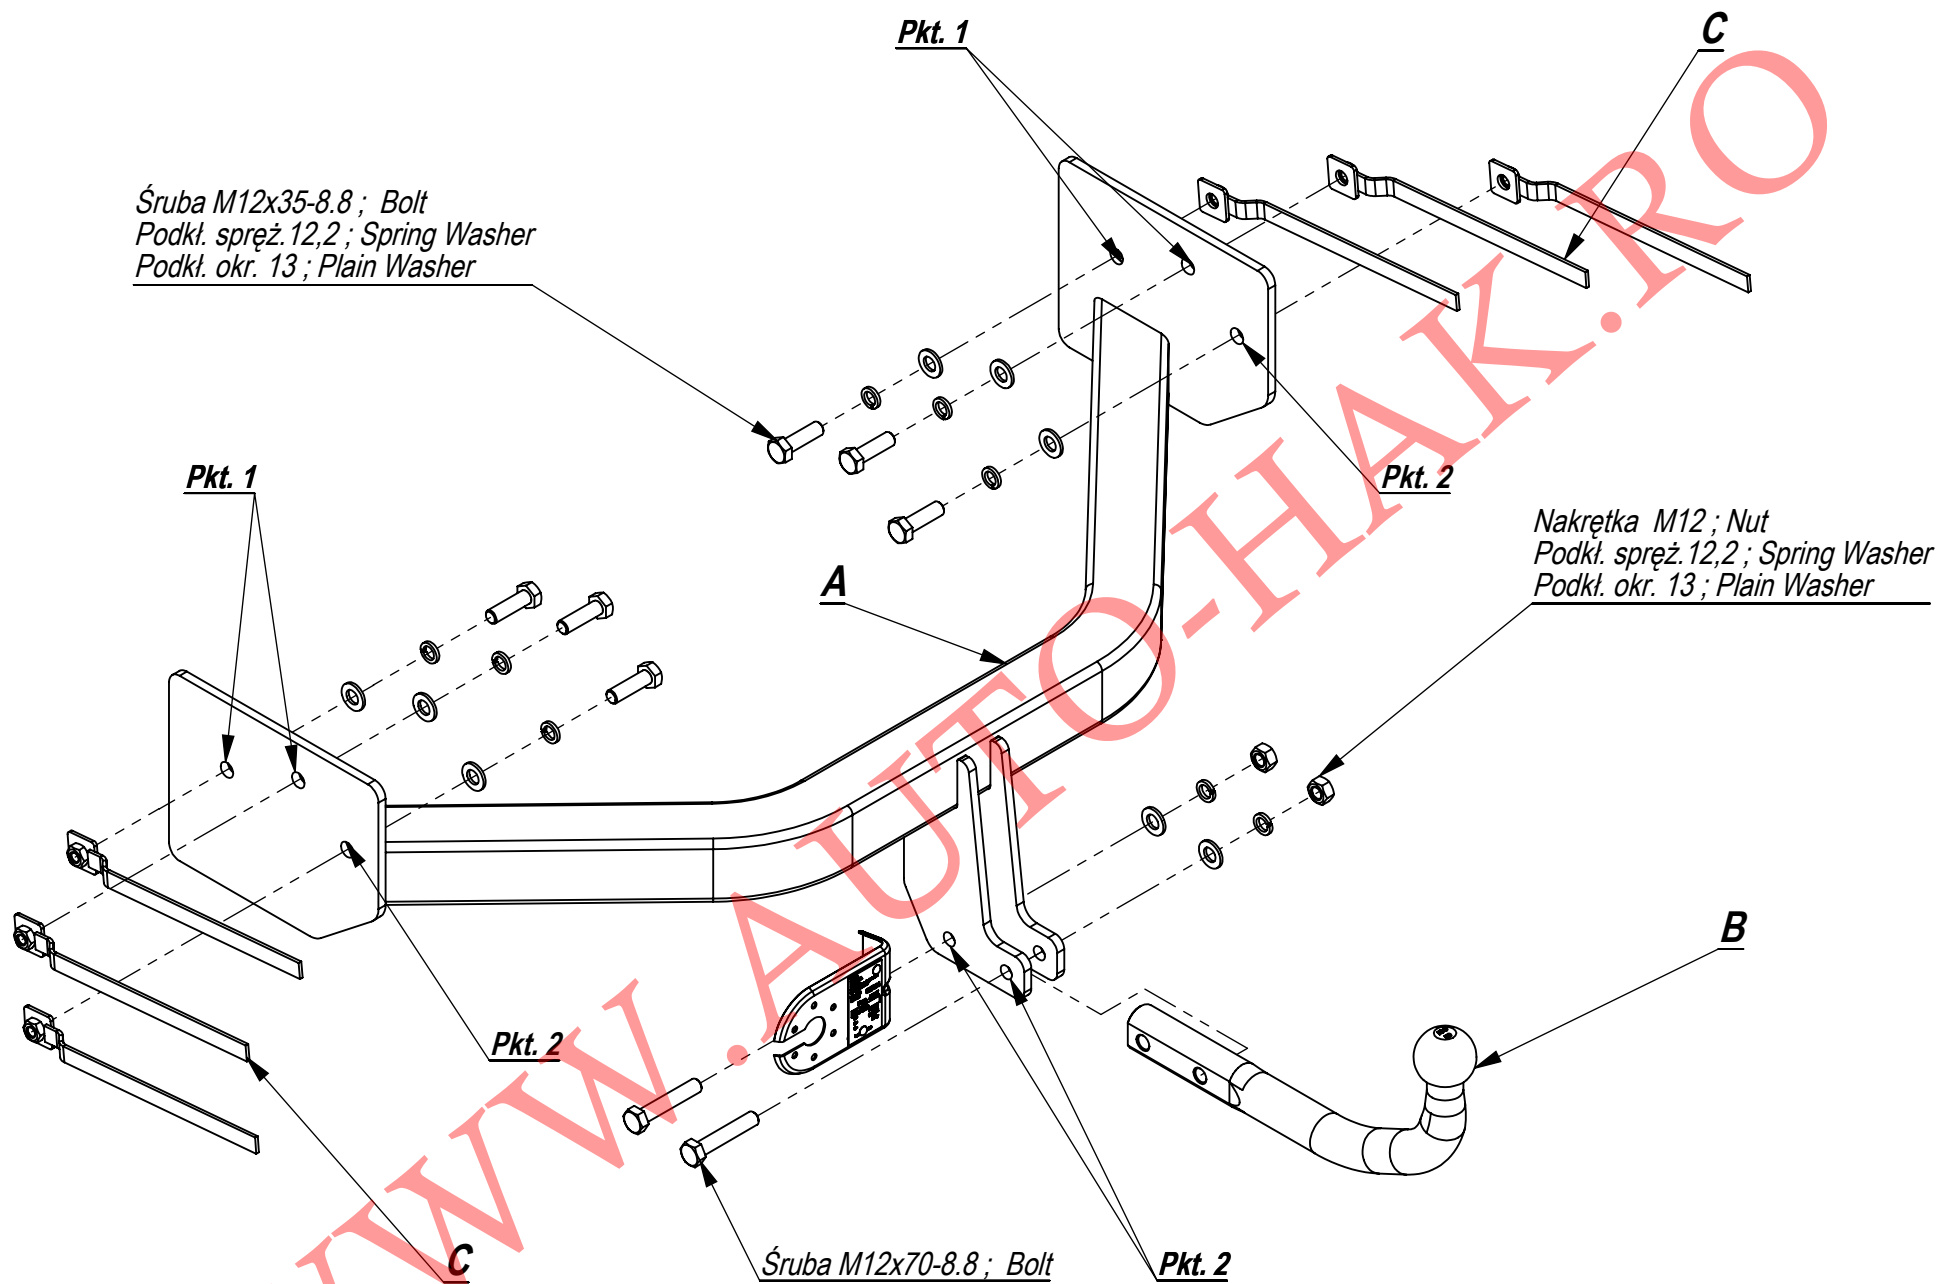

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

CHRYSLER PACIFICA

02 - NO CAT.CH/024

INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTIONS:

ZESTAW ŚRUBOWY: FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8	2szt		
	-M12x35 8.8	6szt		
	-M12	8szt		
	-M12	8szt		
	-M12	2szt		

- Deșurubați roata de rezervă.
- Puneți bara de tractare pe laturile clemelor de metal în acest fel, astfel încât găurile (1) sunt paralele cu orificiile în clemele de metal.
- Introduceți plăcile cu nuci, prin găurile din partea de jos a clemelor metalice, și înșurubați ușor cu șuruburi M12x35 8.8.
- Perforați găurile Ø 12,5 în cleme metalice, prin găurile din părțile laterale ale barei de remorcare (punctul 1), se introduc plăcile cu nuci C în clemele de metal și înșurubați cu șuruburi M12x35 8.8.
- Strângeți toate șuruburile în funcție de setarea de cuplu vezi tabelul.
- Fixați mingea și placa electrică.
- Conectați cablurile electrice.
- Asamblați roata de rezervă.

- Unscrew the spare wheel.
- Put the tow bar to the sides of the metal clamps in this way, so the holes (1) agree with the holes in the metal clamps.
- Insert the plates with nuts, through the holes of the bottom of the metal clamps, and screw slightly with bolts M12x35 8.8.
- Drill the holes ø 12,5 in the metal clamps, through the holes in the sides of the tow bar (point 1), insert the plates with nuts C in the metal clamps and screw with bolts M12x35 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.
- Assemble the spare wheel.

S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.

Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471

Email: autogedal@gmail.com

office@auto-hak.ro

Web Page: www.auto-hak.ro

Carlig de remorcare Chrysler Pacific 2003-2007 tip semidemontabil Hakpol

CHRYSLER PACIFIC

1. Producător se angajează să efectueze schimbarea piesei defecte în termen de 12 luni de la data cumpărării sau 24 luni de la data producției, în termen de 14 zile.
2. Schimbarea piesei defecte se efectuează în locul cumpărării sau direct de la producător.
3. Nu este necesară reclamația garanției pentru cuplul sferic, în cazul în care avaria a apărut:
 - a) ca urmare a accidentului,
 - b) ca urmare a încălcării regulilor de operare, exploatare, întreținere, prezentate în instrucțiune.
4. Cartea garanției fără data vânzării, pecetea magazinului sau atelierului de montaj, nu poate servi ca bază pentru reclamație.
5. În cazul în care instalarea cuplului sferic este greșită.

Prerogative

Cuplul sferic montat pe automobil este destinat să trage remorci și turismelor.


Condiții de montaj

Cuplul sferic poate fi montat și folosit în automobil, care are starea tehnică a elementelor șasiului, prin care se realizează conectarea cuplului.

Elementele acestea nu pot fi deteriorate mecanic sau prin acțiunea coroziunii.

CONDII DE EXPLOATARE.

Cuplul are o placă de identificare obligatorie pentru utilizator în domeniul corect și sigur al încălzirii.

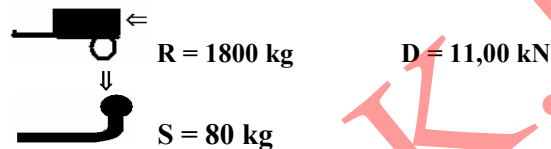

În timpul funcționării trebuie să se țină cont de anumite elemente ale cuplului să se țină în starea tehnică (corect montate elementele de conexiune, întreaga construcție să fie protejată împotriva acțiunii coroziunii).

Remorca trebuie să fie conectată la cuplul sferic suplimentar de conexiune cu o rezistență corespunzătoare (lanțuri, cablu de tracțiune).

ATENȚIE

Deteriorările mecanice ale cuplului sferic de exemplu în urma unei coliziuni, conectării înșurubate, elimină posibilitatea de exploatare a cuplului.

Cuplul sferic deteriorat nu poate fi reparat.

Verificați șuruburile de fixare ale cuplului sferic la fiecare 1000 km de funcționare.

Presiunea pe sfera cuplului sferic nu trebuie să depășească 80 kg.

La montarea cuplului sferic trebuie să se facă o verificare la stația de diagnosticare!

data vânzării.....

nr înreg.

Data producției.....-.....
m-c rok.

.....
pecetea vânzătorului.

e20*94/20*0873*00