



Zakład Producyjno Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Citroen C-Elysse, Peugeot 301
13 -

Nr katalogowy C/040

KARTA GWARANCYJNA



Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczeptu.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczeptu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

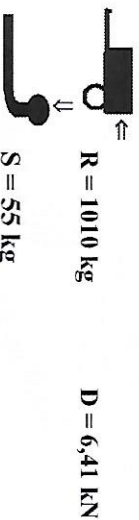

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczeptu utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczeptem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczeptu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczeptu. Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany. Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczeptu nie może przekroczyć 55 kg.

Po zamontowaniu zaczeptu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej. poj.
Data produkcji.....
m-c rok.....
.....
pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01

Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do światła kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do światła kierunku jazdy prawych	zielony , green
54	do światła hamowania	czerwony , red
58L	do światła pozycyjnych lewych	czarny , black
58R	do światła pozycyjnych prawych	brązowy , brown
+	tylne światła przeciwniełowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)

Torque settings for nuts and bolts (8.8)		
M8	25 Nm	M12 85 Nm
M10	55 Nm	M14 135 Nm
M16	195 Nm	

CITROEN C ELYSSE, PEUGEOT 301

2013-


NO CAT.C/040

INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY: FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M10x40 8.8 -M10x35 8.8 -M8x35 8.8	2szt 4szt 4szt 4szt 2szt		Ø x30 4szt Ø x25 2szt
	-M12 -M10 -M8	6szt 8szt 2szt	Cagecl Nut	M10 4szt
	-M12 -M10	6szt 6szt		
	-M12 -M10	6szt 2szt		

- Zdemontować tylne lampy oraz zderzak.
- Odkręcić od podłużnicy ucho holownicze (nie będzie już wykorzystane).
- W technologiczne otwory z boków podłużnic włożyć metalowe wkładki z nakrętką.
- Przykręcić elementy C i D do podłużnic śrubami M10x40 8.8 (pkt 1).
- Elementy E przykręcić do podłużnic oraz elementów C i D śrubami M10x35 8.8 (pkt 2 i 3).
- Przykręcić belkę haka A do elementów C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 5) oraz do tylnego pasa śrubami M8x25 8.8 (pkt 4).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić zderzak oraz lampy.
- Przykręcić kulę i blachę gniazodka elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Disassemble the rear lamps and bumper.
- Unscrew the towing eye from the frame side member (it will not be used any more).
- Insert the Cagecl Nuts into the technological holes from the sides of frame side members.
- Screw the elements C and D to the frame side members with bolts M10x40 8.8 (point 1).
- Screw the elements E to the frame side members and to the elements C and D with bolts M10x35 8.8 (point 2 and 3).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 5) and to the rear belt with bolts M8x25 8.8 (point 4).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Screw the bumper and lamps.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.

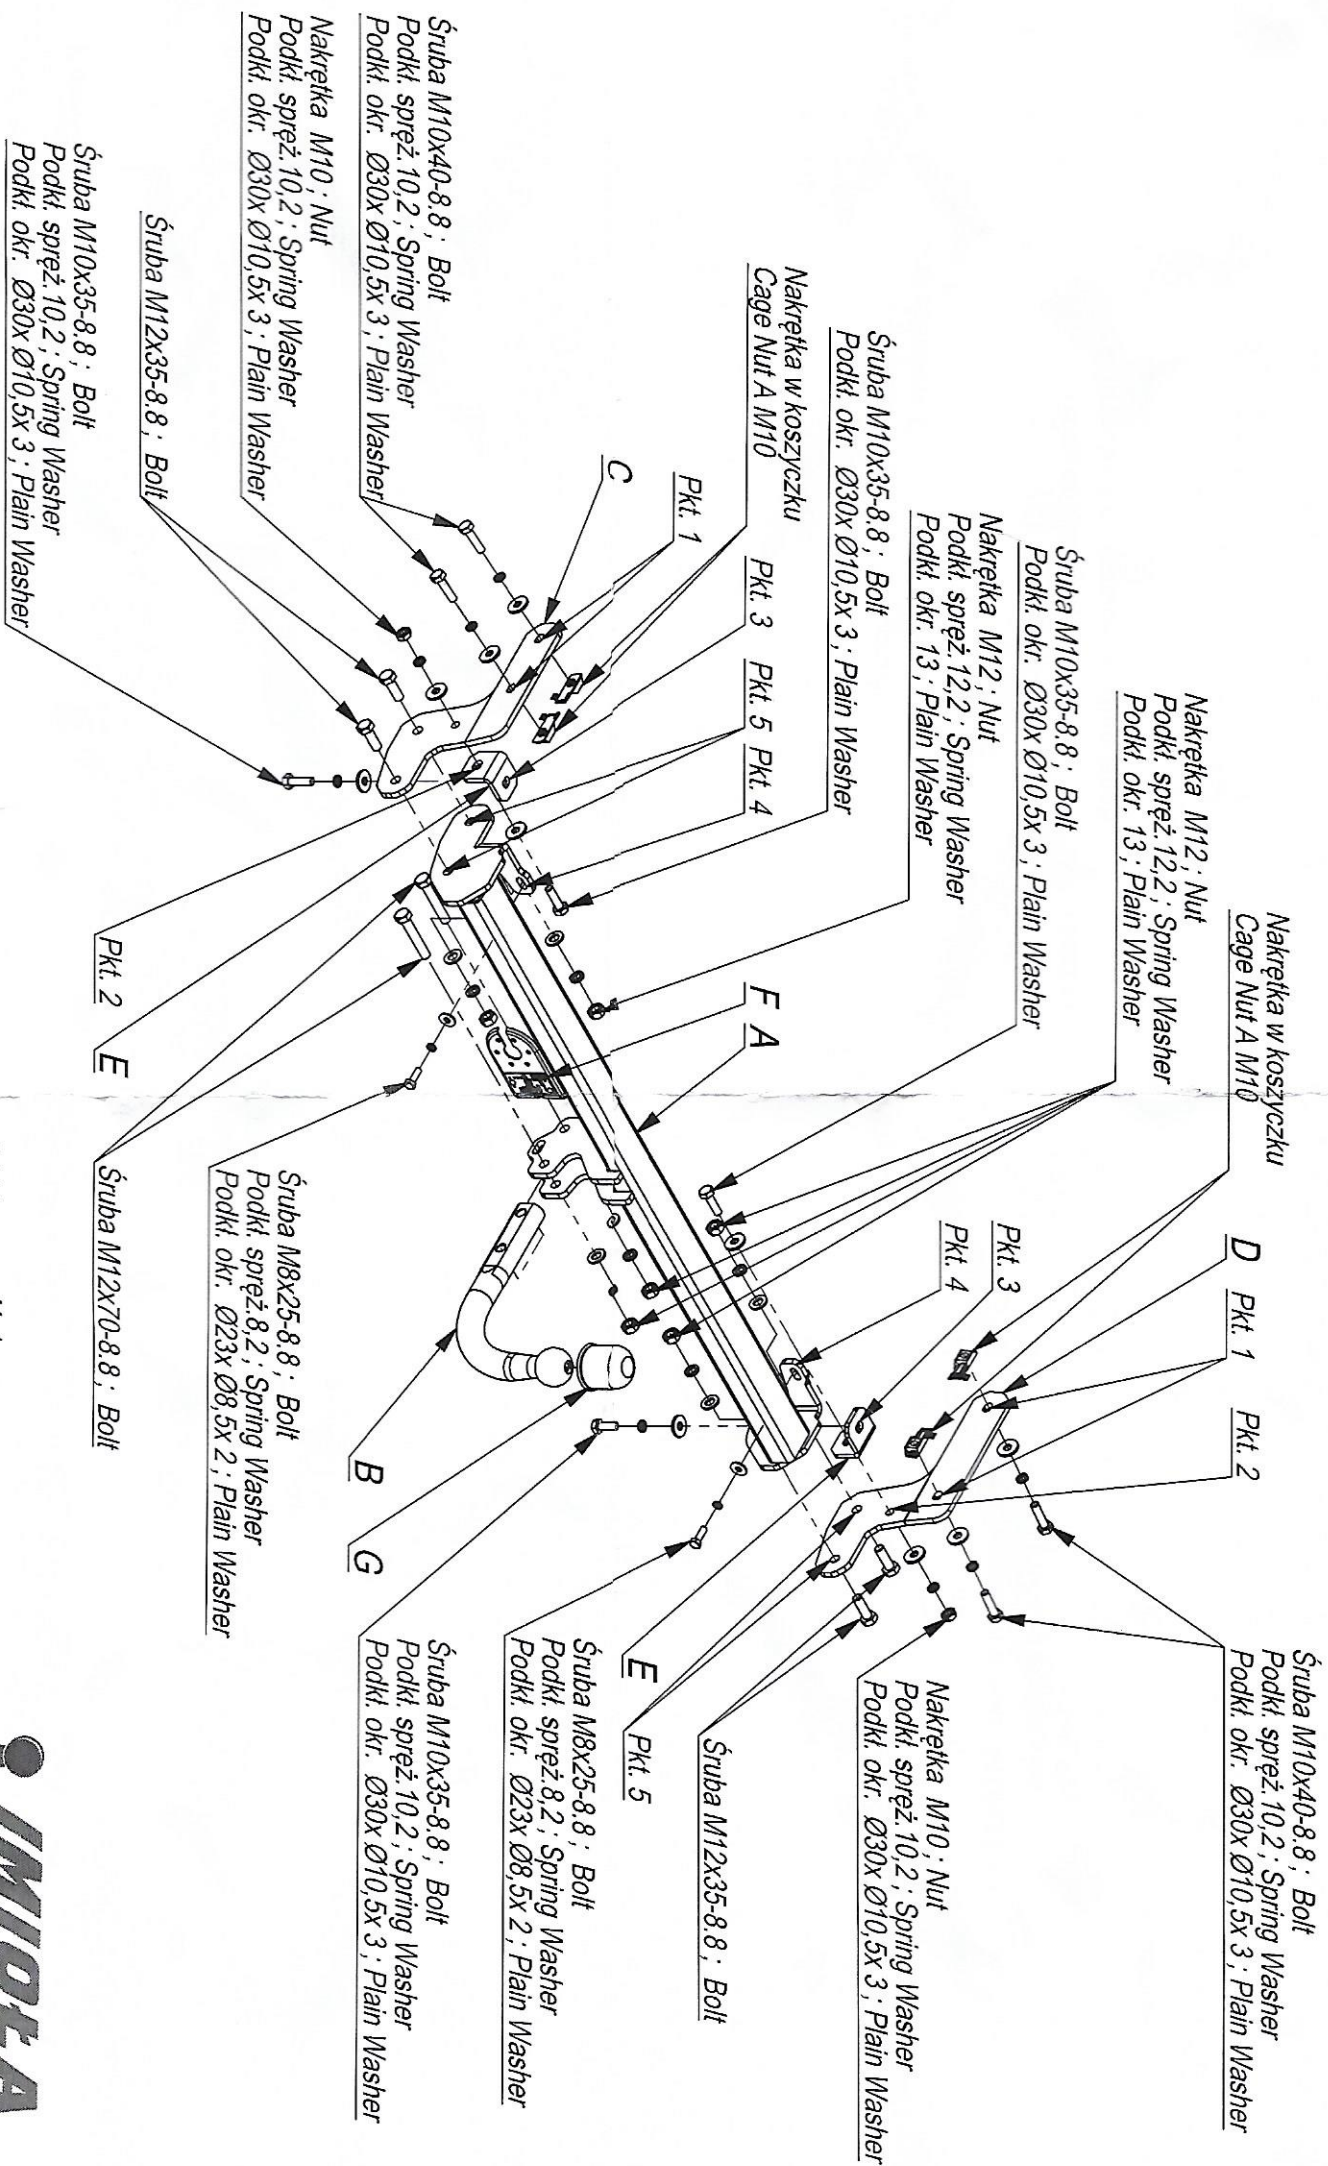

Nr katalogowy
C/040

Marka
Citroen C-Elysse
Peugeot 301

od 2013 ->
od 2013 ->