



Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

DACIA DOKKER

12-

Nr katalogowy G/006

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

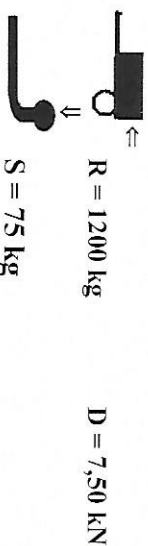

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należyłym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepekem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkode, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej poj
Data produkcji.....
m-c rok.....
.....
pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01 3762


Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Znaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony , green
54	do świateł hamowania	czerwony , red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny , black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy , brown
+	tyłne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		


- Odkręcić tylne nadkola.
- Zdemontować lewą osłonę termiczną przy zderzaku.
- Odkręcić zderzak i lampy.
- Wypełnienie zderzaka usunąć (nie będzie już potrzebne).
- Udrożnić technologiczne otwory w podłużnicach.
- Tulejki włożyć w otwory w podłużnicach.
- Następnie elementy C i D przykręcić lekko śrubami M10x110 8.8 (pkt 1,2) z elementami F.
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x40 8.8 (pkt 3).
- Zamontować lampy, zderzak, osłonę termiczną oraz nadkola.
- Zderzak od spodu przykręcić śrubami M6x25.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Dacia Dokker
12 -
NO CAT. G/006
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

	-M12x70 8.8 -M12x40 8.8 -M10x110 8.8 -M6x25 8.8	2szt 4szt 4szt 2szt		Ø30 8szt
	-M12 -M10 -M6	6szt 4szt 2szt		1/2"x75 4szt
	-M12 -M10 -M6	6szt 4szt 2szt		

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

- Unscrew the rear wheel arches.
- Dismount the left thermal shield near the bumper.
- Unscrew the bumper and lamps.
- Remove the filling of the bumper (it will not be used anymore).
- Clear the technological holes in the frame side members.
- Insert the sleeves in the holes of the frame side members.
- Screw slightly the elements C and D to the elements F with bolts M10x110 8.8 (point 1, 2).
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x40 8.8 (point 3).
- Assemble the lamps, bumper, thermal shield and rear wheel arches.
- Screw the bumper with bolts M6x25.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

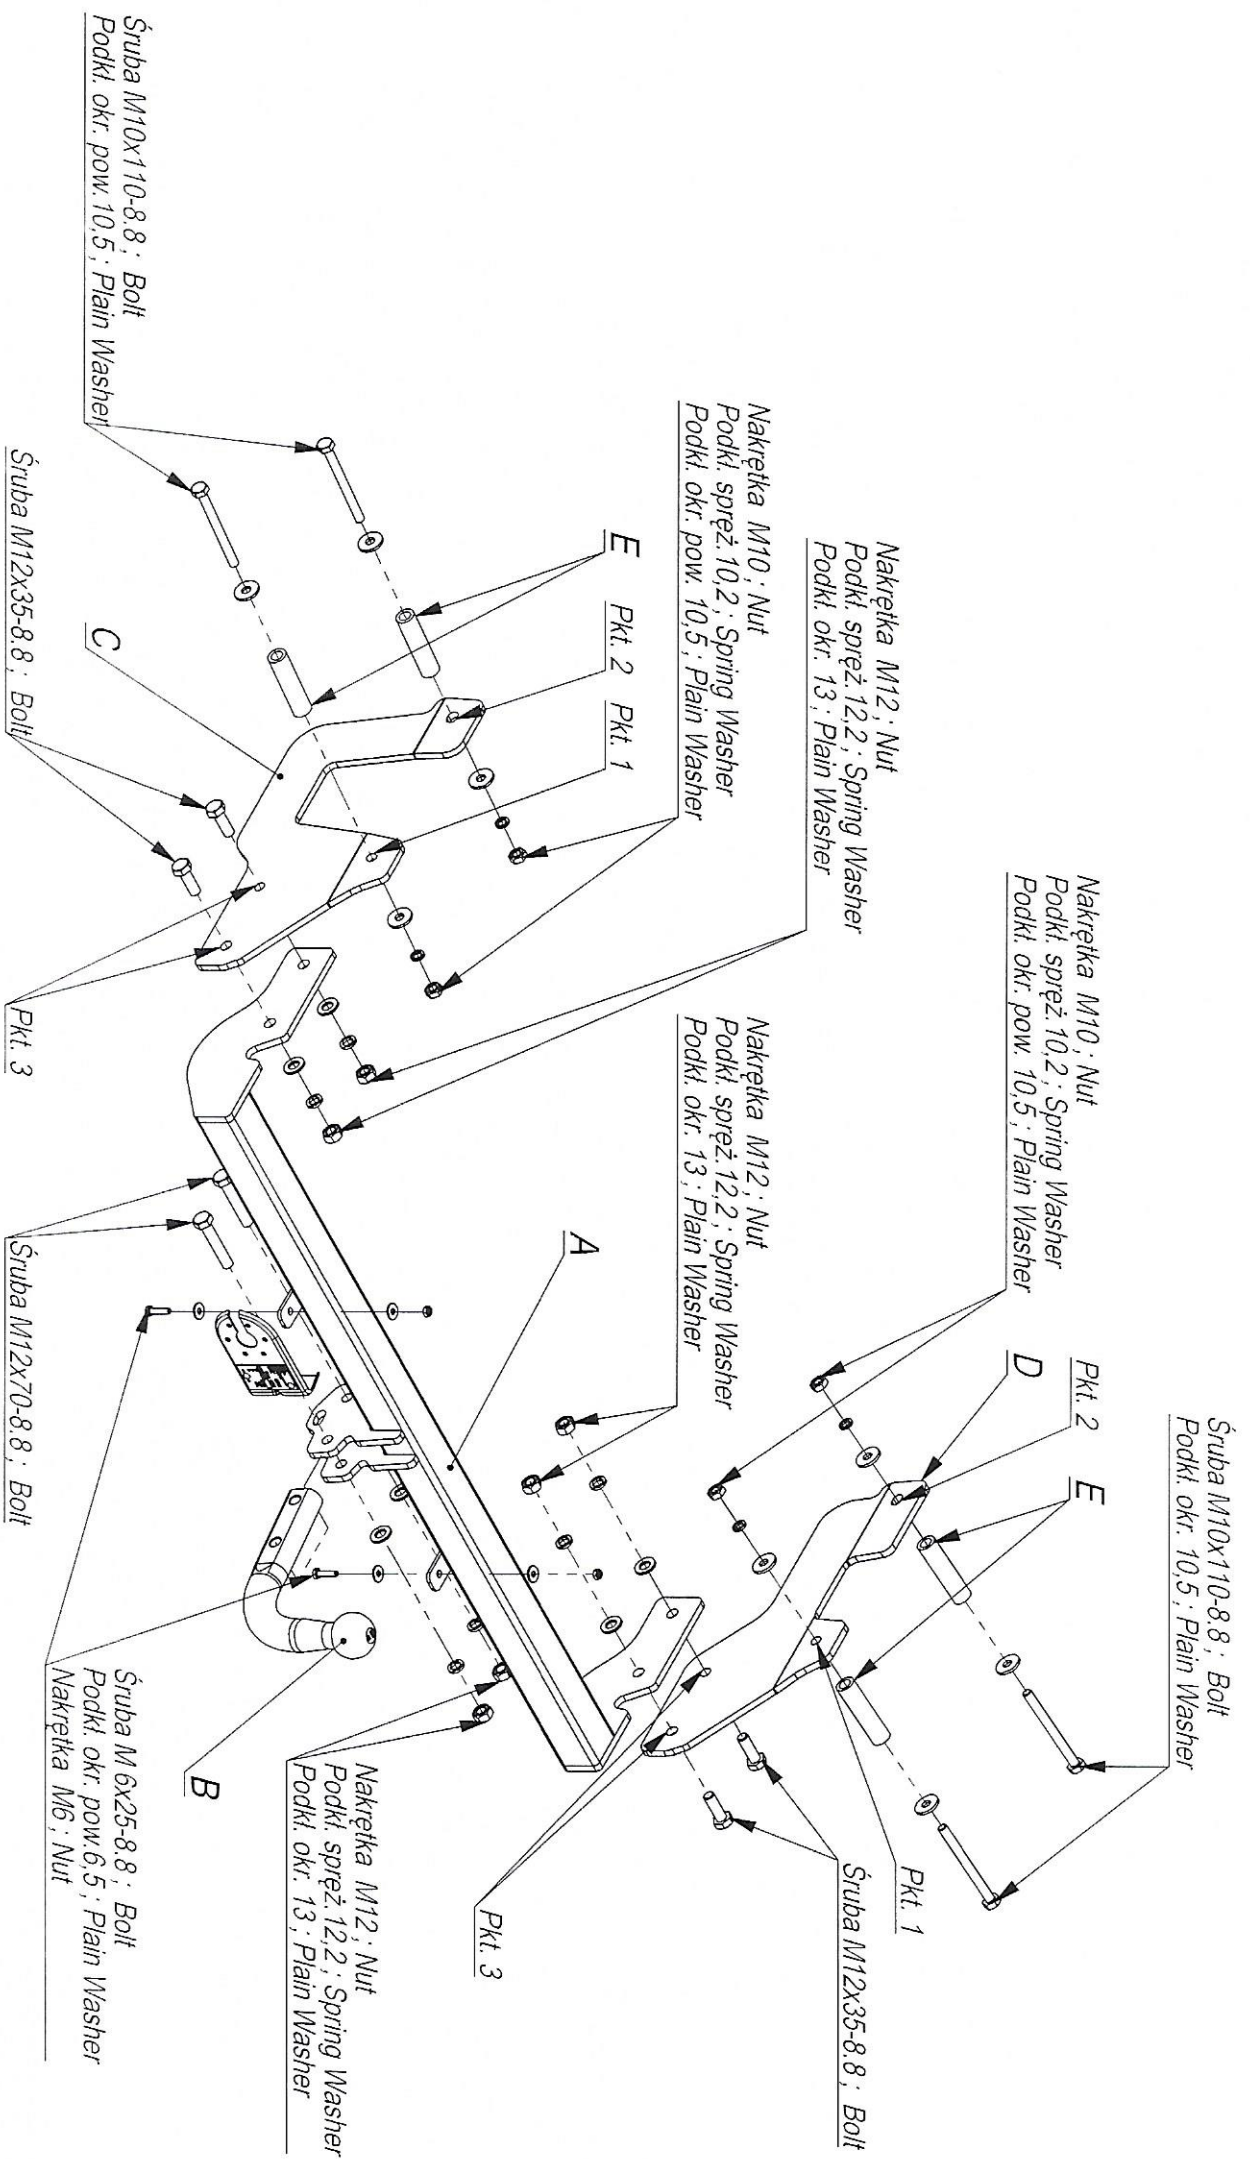

Nr katalogowy
G/006

Marka
Dacia Dokker

od 2012 ->

96-111 Kowiesy, C Bojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

IMIOŁA
HAKPOL