

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

Renault Fluence

11.2009 -

Nr katalogowy R/058

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

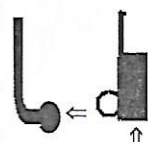

R = 1300 kg

D = 7,50 kN

S = 75 kg

W czasie całej eksploatacji należy poszczególnie elementy zaczepu utrzymywać w należytnym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeskódę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej. poj.

Data produkcji.....

m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812


Oznaczenie zaczisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do światła kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do światła kierunku jazdy prawych	zielony , green
54	do światła hamowania	czerwony , red
58L	do światła pozycyjnych lewych	czarny , black
58R	do światła pozycyjnych prawych	brązowy , brown
+	tylne światła przeciwmgielne	niebieski , blue

Renault Fluence 11/09 - NO CAT. R/058 INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTION:


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić lampy, zderzak i wypełnienie zderzaka .
- Opuścić tłumik z zawiesia.
- Usunąć zaślepki z otworów montażowych w podłużnicach.
- Włożyć tulejki w otwory.
- Elementy D przykręcić do podłużnic śrubami M10x100 8.8 (pkt 2)
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 1)
- Zawiesić tłumik
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zderzaka na uchwyty kuli.
- Przykręcić zderzak i lampy.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

ZESTAW ŚRUBOWY: FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x35 8.8 -M10x90 8.8	2szt 6szt 4szt		Ø30	4szt
	-M12 -M10	8szt 4szt		22x70	4szt
	-M12 -M10	8szt 4szt			

- Unscrew the lamps, bumper and filler of the bumper.
- Lower the muffler from the hanger.
- Remove the plugs from the fitting holes in the frame side members.
- Insert the sleeves in the holes.
- Screw the elements D to the frame side members with bolts M10x100 8.8 (point 2).
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x35 8.8 (point 1).
- Hang the muffler.
- Cut out the fragment in the lower part of the bumper, in its axle to fit the handles of the towball.
- Screw the bumper and lamps.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

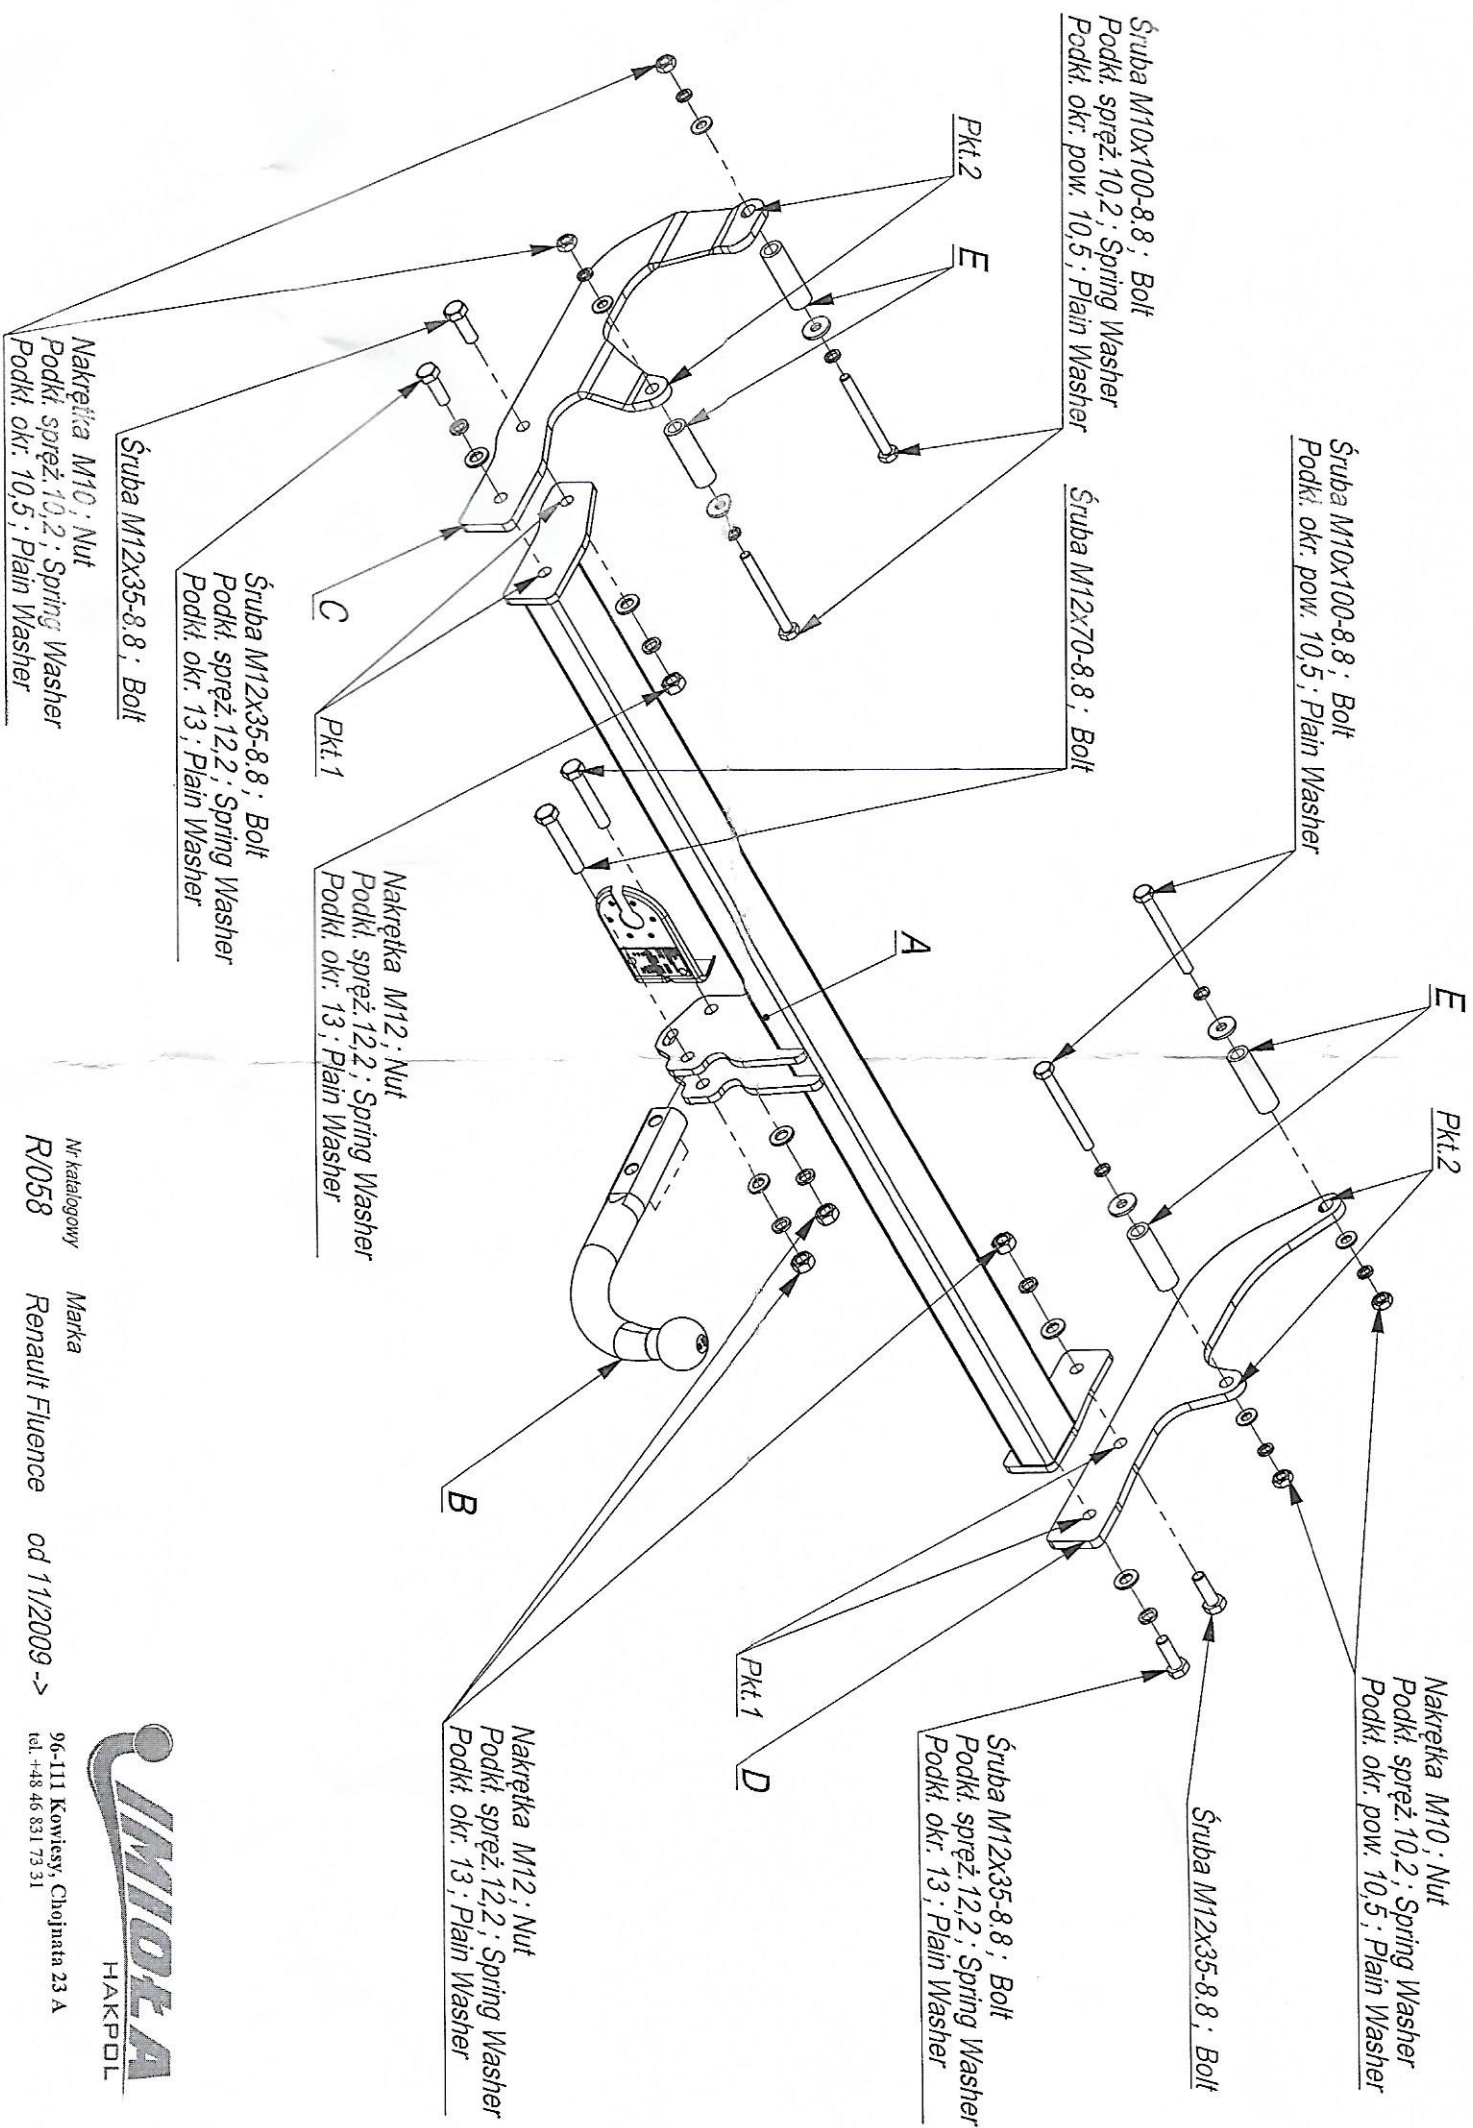

Nr katalogowy
R/058

Marka
Renault Fluence

od 11/2009 ->

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

IMIOTA
HAKPOL