

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.jakpol.pl

POLAND



Zaczepek kulowy do samochodu:

Mercedes E (S212) Combi

09 -

Nr katalogowy M/044

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyzeczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

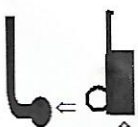

R = 2100 kg

D = 11,64 kN

S = 88 kg

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytnym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyłącza musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkód, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Naciśk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 88 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży

nr rej. poj.

Data produkcji: m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

e20*94/20*00

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812


Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
1, R	do światła kierunku jazdy lewych do światła kierunku jazdy prawych	Żółty , yellow
54	do światła hamowania	zielony , green
58L	do światła pozycyjnych lewych	czerwony , red
58R	do światła pozycyjnych prawych	czarny , black
+	tylne światła przeciwmgiłowe	brązowy , brown
		niebieski , blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8,8)			
Torque settings for nuts and bolts (8,8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić boczki w bagażniku (lewe i prawe)
- Wyjąć podłogę bagażnika i koło zapasowe.
- Odkręcić lampy
- Zdemontować zderza i belkę zderzeniową (nie będzie już potrzebna)
- Odkleić taśmę zasłaniającą otwory do podłużnic na tylnym pasie.
- Następnie wsunąć elementy C i D do podłużnic i przykręcić śrubami M12x40.
- Smarujemy silikonem tą stronę haka która przylega do tylnego pasa.
- Belkę haka A przyłożyć do tylnego pasa i przykręcić śrubami M10x40
- Zamontować zderzak i lampy.
- Włożyć do bagażnika koło zapasowe, podłogę i boczki.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Mercedes E (S212) Combi
09 -
NO CAT. M/044
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8,8 -M12x40 8,8 -M10x40 8,8	2szt 8szt 2szt		-O36 -O30	4szt 16szt
	-M12 -M10 -M12	10szt 8szt 6szt			
	-M12 -M10	6szt 8szt			
	-M12 -M10	6szt 8szt			

