

Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Hyundai Santa Fe
08/12 -

Nr katalogowy: J/051

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

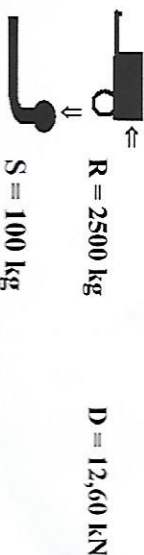

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączeniem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkode, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 100 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży

nr rej. poj.

Data produkcji.....

m-c rok.

.....
 pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812


Oznaczenie znacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
1.	do światła kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do światła kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do światła hamowania	czerwony, red
58L	do światła pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do światła pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tyłne światła przeciwmgiłowe	niebieski, blue

Moment dokręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Zdemontować koło zapasowe, lampy, zderzak.
- Elementy C i D przykręcić śrubami M12x120 (pkt 1).
- Elementy E i F przykręcić do podłużnic śrubami M10x1,25x35 (pkt 3) i śrubą M12x35 do elementów C i D.
- Belkę haka A przykręcić śrubami M12x40 (pkt 2).
- W środkowej części wzmocnienia zderzaka wycinany fragment o szerokości 60 mm.
- Wycinany w dolnej części zderzaka, w jego osi fragment 30x60.
- Zamontować zderzak, lampy i koło zapasowe
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Hyundai Santa Fe
08.12 -
NO CAT. J/051
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x120 8.8 -M12x40 8.8 -M12x35 8.8 -M10x1,25x35	2szt 4szt 4szt 2szt 4szt		-Ø36 -Ø30	4szt 4szt
	-M12 -M10	12szt 4szt			
	-M12 -M10	12szt 4szt			
	-M12	8szt			

- Unscrew the spare wheel, lamps and bumper.
- Screw the elements C and D with bolts M12x120 8.8 (point 1). Screw the elements E and F to the frame side members with bolts M10x1,25x35 (point 3) and to the elements C and D with bolt M12x35 8.8.
- Screw the main bar A with bolts M12x40 8.8 (point 2).
- Cut out the fragment 60 mm in the middle part of the bumper reinforcement.
- Cut out the fragment 30x60 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Assemble the bumper, lamps and spare wheel.
- Tighten all the bolts according to the torque setting-see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

