



Zakład Produkcji Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Mitsubishi Outlander
12 -

Nr katalogowy **Y/029**

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14 dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

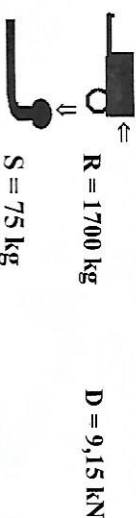

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).
Przycepek musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączeniem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkód, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.
Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.
Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 75 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....

nr rej. poj.

Data produkcji.....
m-c rok.

.....
pieczęć sprzedawcy.

e20*94/20*00

Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
L	do światła kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do światła kierunku jazdy prawych	Zielony, green
54	do światła hamowania	Czerwony, red
58L	do światła pozycyjnych lewych	Czarny, black
58R	do światła pozycyjnych prawych	Brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	Niebieski, blue

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

Mitsubishi Outlander
12-
NO CAT. V/029
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

- Odkręcić lampy, zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie już potrzebna).
- Demontujemy koło zapasowe.
- Odkręcamy lewe ucho holownicze i opuszczamy tłumik.
- Element E z elementem D i elementem C z elementem D przykręcamy lekko do podłużnic śrubami M10x1,25x40 (pkt 4), M10x1,25x35 (pkt 2 i 5), M10x1,5x110 (pkt3).
- Następnie element G przykręcamy do elementu C i do boku podłużnicy z elementem F śrubą M12x40 (pkt 7) i śrubą M10x120 (pkt 8 i 6).
- Belkę haka A wsuwamy między elementy i przykręcamy śrubami M12x40 (pkt 1).
- Wycinamy w dolnej części zderzaka, w jego osi fragment 50x30.
- Zamontować zderzak i lampy.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 2szt		-Ø30 12szt
	-M12x40 8.8 7szt		
	-M10x120 8.8 1szt		
	-M10x110 8.8 1szt		
	-M10x1,25x40 6szt		
	-M10x1,25x35 2szt		
	-M12 9szt		
	-M10 12szt		
	-M12 10szt		
	-M12 7szt		
	-M10 2szt		

- Unscrew the lamp, bumper and bumper bar (it will not be used anymore).
- Disassemble the spare wheel.
- Unscrew the left towing eye and lower the damper.
- Screw slightly the elements E with the element D and C with the element D to the frame side members with bolts M10x1,25x40 8.8 (point 4), M10x1,25x35 8.8 (point 2 and 5), M10x1,5x110 (point 3).
- Screw the element G to the element C and to the side of the frame side member with the element F with bolt M12x40 8.8 (point 7) and M10x120 8.8 (point 8 and 6).
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Cut out the fragment 50x30 in the bumper, in its axle.
- Screw the bumper and lamps.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

