


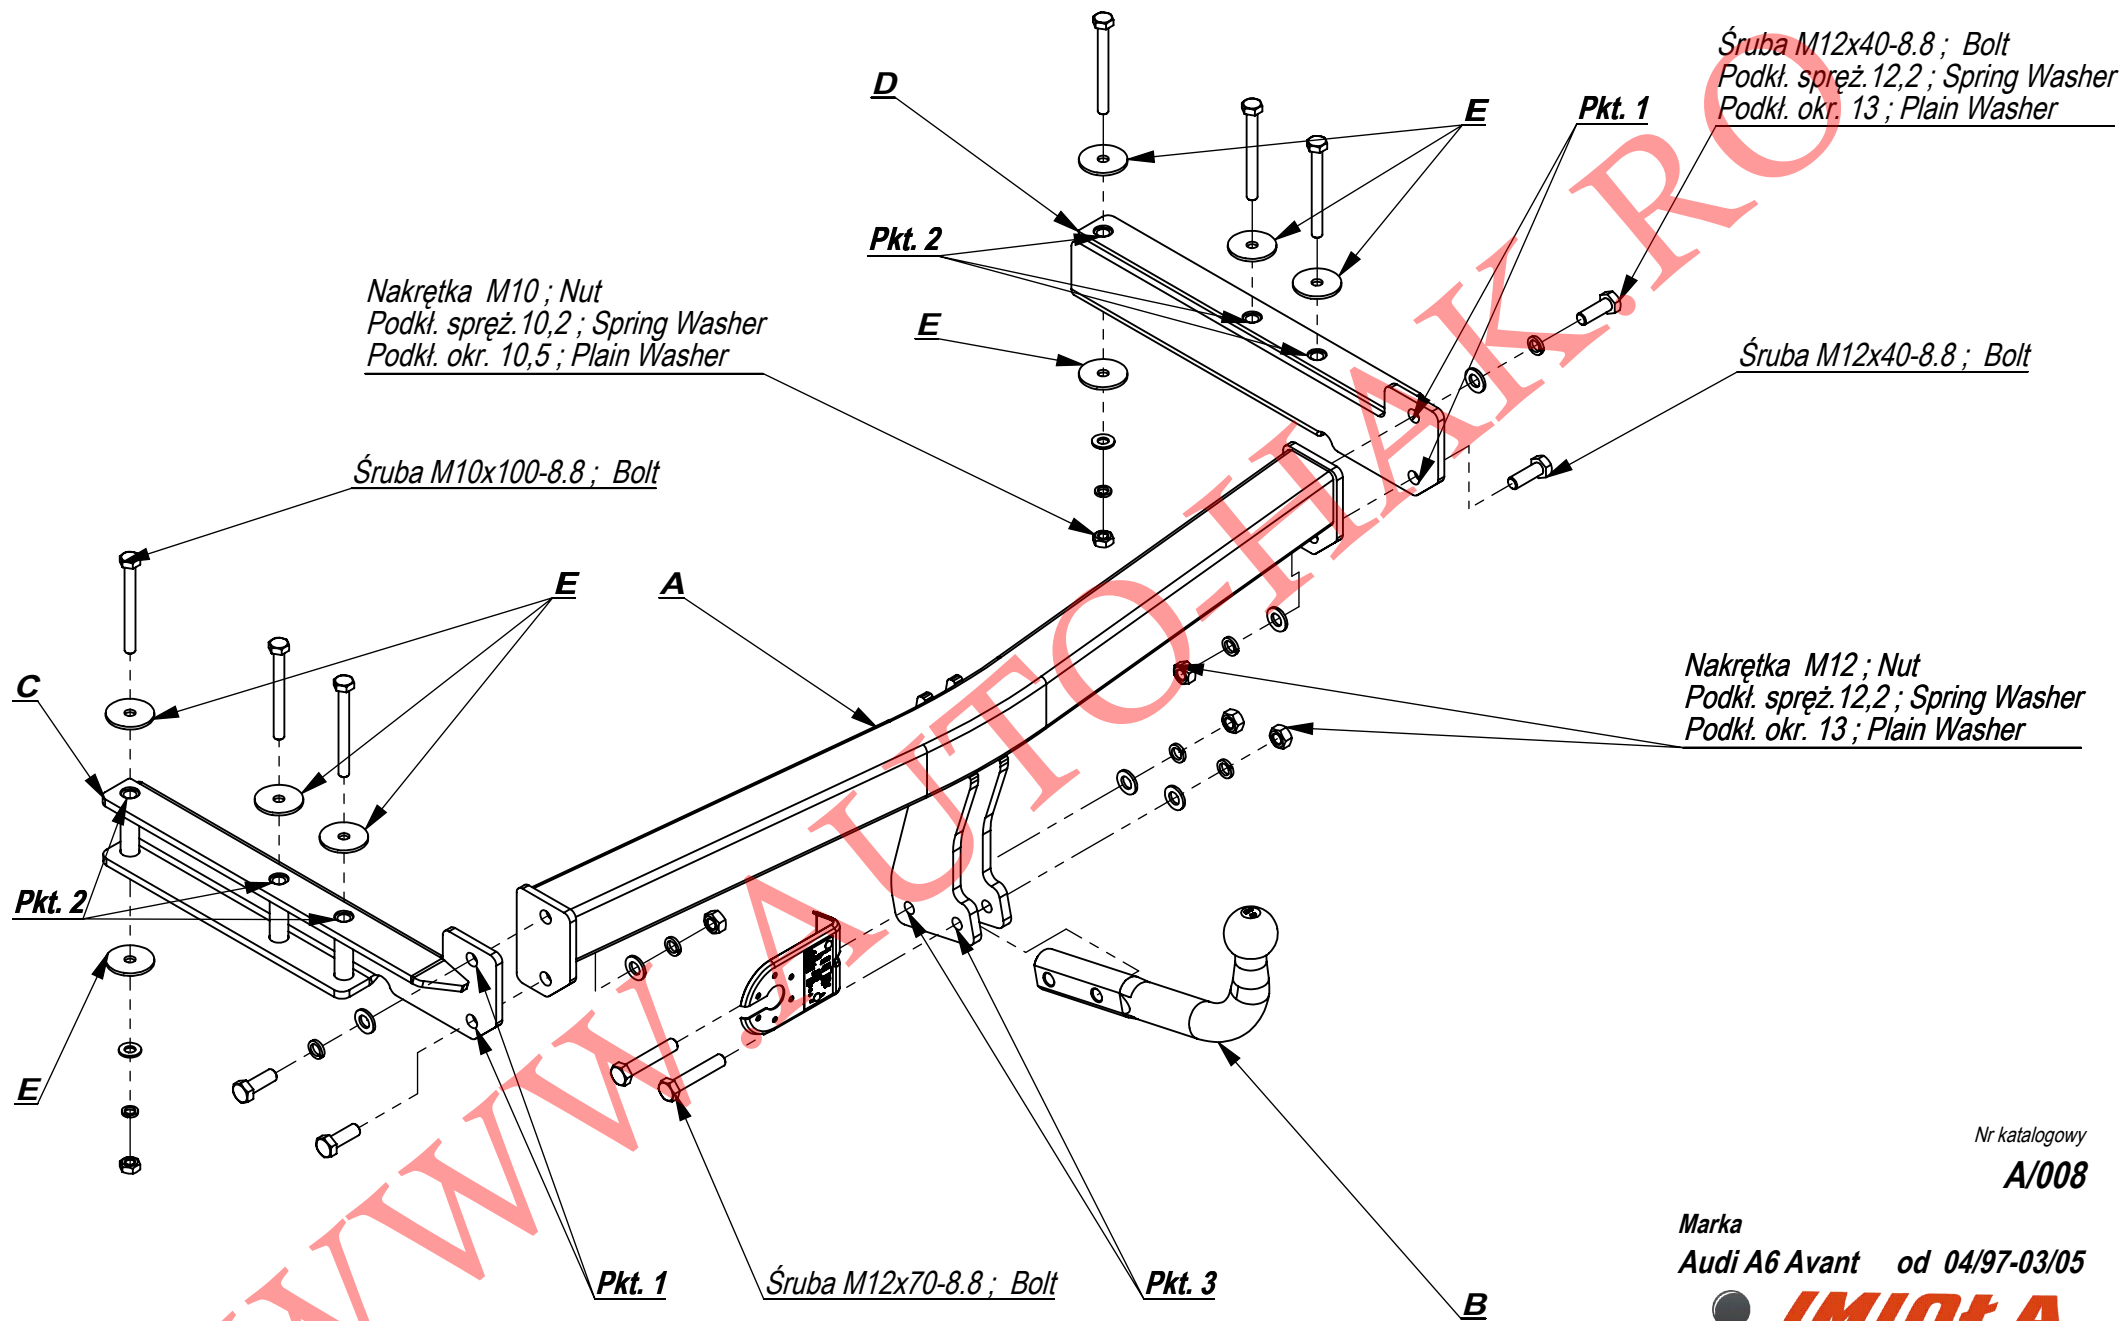

Nr katalogowy

**A/008**

Marka

Audi A6 Avant od 04/97-03/05

**MIOLA**  
HAKPOL

Gniazdo 7-biegunowe 12V  
z ruchomymi bolcami  
Symbol SWW 1135-812

| Oznaczenie zacisku | Zacisk do łączenia przewodów      | Kolory           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 31                 | do masy pojazdu                   | Biały , white    |
| L                  | do świateł kierunku jazdy lewych  | Żółty , yellow   |
| R                  | do świateł kierunku jazdy prawych | zielony, green   |
| 54                 | do świateł hamowania              | czerwony, red    |
| 58L                | do świateł pozycyjnych lewych     | czarny, black    |
| 58R                | do świateł pozycyjnych prawych    | brązowy, brown   |
| +                  | tylne światła przeciwmgłowe       | niebieski , blue |

**AUDI A-6 sed. com., QATTRO**  
**04/97 – 04**  
**NO CAT. A/008**

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

**FITTING INSTRUCTION:**

|                                             |        |     |        |
|---------------------------------------------|--------|-----|--------|
| Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) |        |     |        |
| Torgue settings for nuts and bolts (8.8)    |        |     |        |
| M8                                          | 25 Nm  | M12 | 85 Nm  |
| M10                                         | 55 Nm  | M14 | 135 Nm |
| M16                                         | 195 Nm |     |        |

ZESTAW ŚRUBOWY:  
FASTENING MEANS:

|                                                                                     |                                                           |                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | -M12x70 8.8 2szt<br>-M12x40 8.8 4szt<br>-M10x100 8.8 2szt |  | Ø x36 8szt |
|  | -M12 6szt<br>-M10 6szt                                    |  | .          |
|  | -M12 6szt<br>-M10 6szt                                    |                                                                                     |            |
|  | -M12 4szt<br>-M10 2szt                                    |                                                                                     |            |

- Scoateți bara de protecție.
- Deșurubați bara a barei de protecție din spatele centurii a mașinii.
- Introduceți elemente C și D în clemele de metal. Înșurubați ușor, prin găurile tehnologice în cleme metalice, cu șuruburi M10x100 8,8 (punctul 2).
- Înșurubați principala bara A elementele C și D cu șuruburi M12x40 8.8 (punctul 1).
- Strângeți toate șuruburile în funcție de setarea de cuplu vezi în tabel.
- Șurub bara de protecție.
- Fixați mingea și placa electrică cu șuruburi M12x70 8,8 (punctul 5).
- Conectați cablurile electrice.

- Remove the bumper.
- Unscrew the bumper bar from the rear belt of the car (it will not be used any more).
- Insert elements C and D in the metal clamps. Screw slightly, through the technological holes in the metal clamps, with bolts M10x100 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8 (point 5).
- Connect the electric wires.



## S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.

Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471

Email: autogedal@gmail.com

office@auto-hak.ro

Web Page: www.auto-hak.ro

### Carlig remorcare Audi A6 1997-2005 tip semidemontabil Hakpol

AUDI A6 sed., Avant  
04/97 – 03/05

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej hak kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
  - a) wskutek wypadku,
  - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania haka.

#### Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


#### Warunki zamontowania

Zaczep kulowy może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

#### WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczep kulowy posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

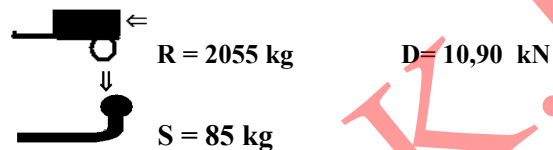

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu kulowego utrzymywać w należytym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepem kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

#### UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia o przeszkodę wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Nacisk pionowy na kulę zaczepu nie może przekroczyć 85 kg.

**Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!**

data sprzedaży.....

nr rej poj .....

Data produkcji.....-.....  
m-c      rok.

.....  
pieczęć sprzedawcy.

**e20\*94/20\*0128\*00**