

Zakład Produkcji Handlowo Usługowy
 96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
 tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
 www.hakpol.pl
 POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Subaru Forester
 13 -
 Nr katalogowy U/007

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

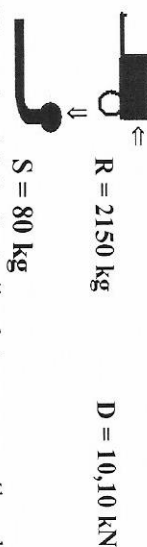

W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkód, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek. Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany. Sprawdź śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 80 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
 nr rej poj

Data produkcji.....
 m-c rok.

.....
 pieczęć sprzedawcy.

E20 55R-01


Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, white
L	do światła kierunku jazdy lewych	Żółty, yellow
R	do światła kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do światła hamowania	czerwony, red
58L	do światła pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do światła pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tyłne światła przeciwmgłowe	niebieski, blue


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

Subaru Forester
13 -
NO CAT. U/007
INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8	2szt		-Ø36	8szt
	-M12x40 8.8	8szt			
	-M12x50 8.8	4szt			
	-M10x1,25x40	4szt			
	-M12	10szt			
	-M10	4szt			
	-M12	2szt			
	-M10	4szt			
	-M12	4szt			

- Odkręcić lampy, zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie już wykorzystana) .
- Odkręcić ostatnie tłumiki i płyty żaroodporne.
- Wsunąć gumowe zaślepki które zakrywają fabryczne otwory w podłużnicach.
- Elementy C i D wsunąć do podłużnic i przykręcić lekko śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić wraz z mniejszymi elementami śrubami M12x50 8.8 (pkt 2) i śrubami M10x1,25x40 8.8.
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zderzaka fragment 95x120
- Zamontować zderzak i lampy.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Unscrew the lamps, bumper and bumper bar (it will be not used anymore).
- Unscrew the latter mufflers and heatproof plates.
- Remove the rubber plugs which cover the existing holes in the frame side members.
- Insert the elements C and D in the frame side members and screw slightly with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Insert the main bar A between the elements and screw together with the smaller elements with bolts M12x50 8.8 (point 2) and M10x1,25x40 8.8.
- Cut out the fragment 95x120 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Assemble the bumper and lamps.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.

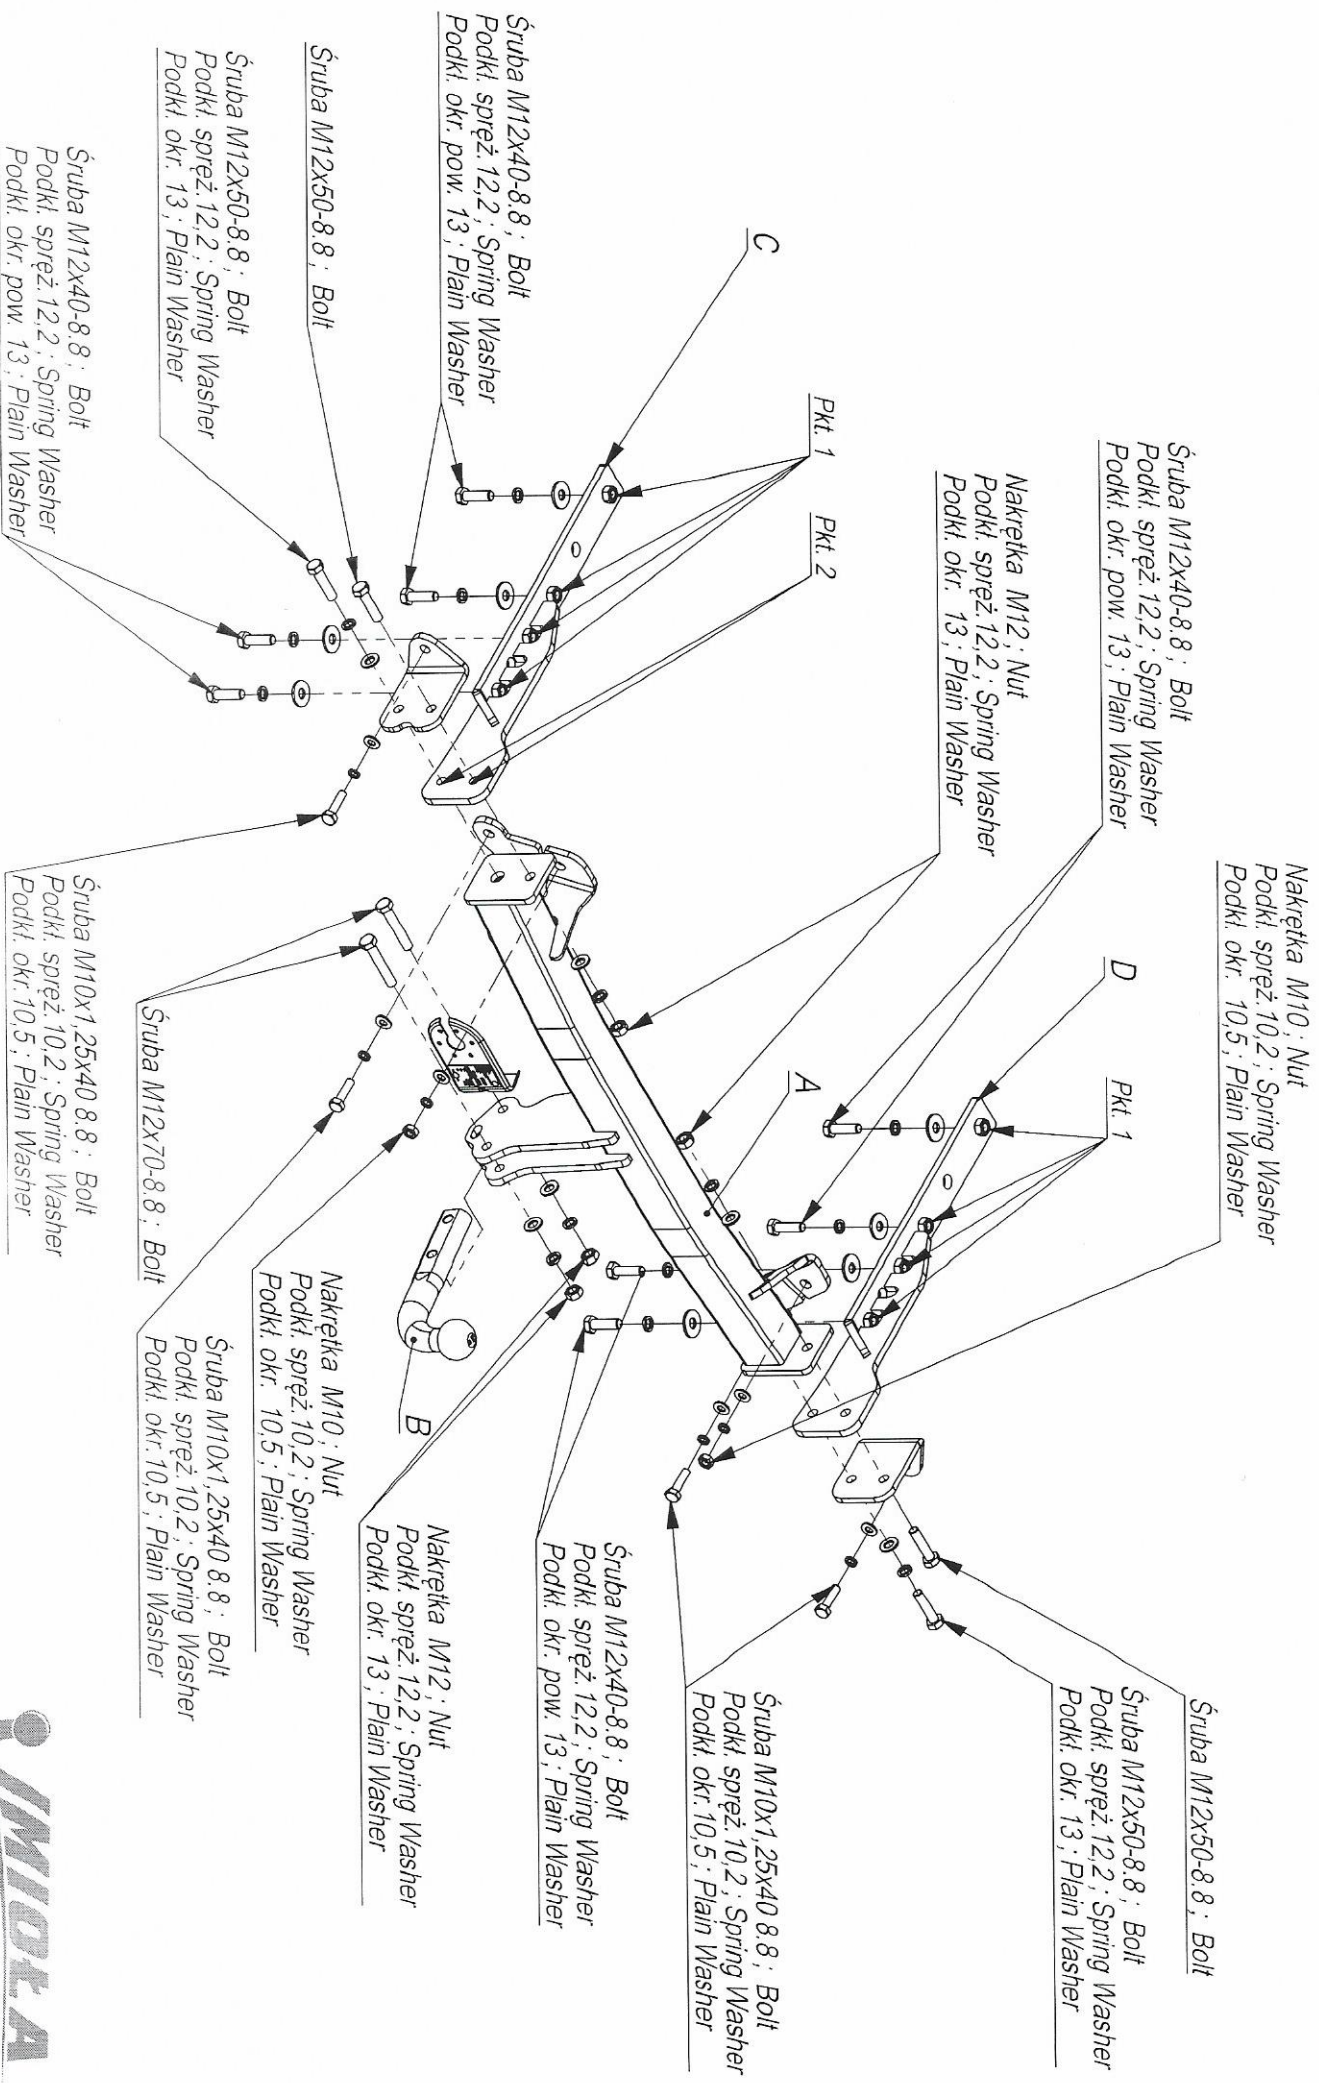

Nr katalogowy U/007
 Marka Subaru Forester

od 2013 ->

96-111 Komety, Chojnów 23 A
 tel. +48 68 31 73 31

IMOLA
 HAKPOL