



Zakład Produkcji i Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

Seat Leon 5D i IIB, VW GOLF VII

12-

Nr katalogowy S/016

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

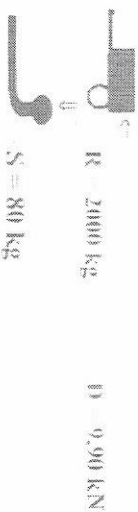

W czasie całej eksploatacji należy poszczególnie elementy zaczepek utrzymywać w należytnym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, tablicz konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączeniem o odpowiedniej wytrzymałości (haczyk, linka z zapieciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkód, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek.

Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczepek kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji. Naciśk pionowy na każdą zaczepek nie może przekroczyć 80 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej. pol.....
Data produkcji.....
m-c.....rok.....
pieczęć sprzedawcy.....


Gniazdo 7-biegowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Przeznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały, szary
L	do światła kierunku jazdy lewych	Złoty, żółty
R	do światła kierunku jazdy prawych	Zielony, zielony
54	do światła hamowania	Czerwony, czerwony
58L	do światła pozycyjnych lewych	Czarny, czarny
58R	do światła pozycyjnych prawych	Biały, biały
+	tylne światła przeciwglowe	Biały, biały

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		


- Odkręcić zdezerzak.
- Od tylnego pasa samochodu odkręcić belkę zdezerzeniową (nie będzie już wykorzystana).
- W otwory podłużnie wsunąć belkę zaczepu A i poprzez technologiczne otwory w podłużnicach skrócić śrubami M10x35 8.8 (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Wykonać wycięcie w osi, w dolnej części zdezerzaka o wymiarach 60x60.
- Zamontować zdezerzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

Scat Leon 5D i HB, VW Golf VII 12- NO CAT. S/016 INSTRUKCJA MONTAŻU: FITTING INSTRUCTION:

	-M12x70 8.8 -M10x35 8.8	1 szt 4 szt		-Ø x36 4 szt
	-M12 -M10 -M12 -M10 -M12	2 szt 4 szt 2 szt 4 szt 2 szt		

ZESTAW ŚRUBOWY
FASTENING M12 ANS

- Unscrew the bumper.
- Unscrew the bumper bar from the rear belt of the car (it will not be used any more).
- Insert the main bar A in the holes in the metal clamps and screw with bolts M10x35 8.8 (point 1 and 2) through the technological holes in the metal clamps.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment 60x60 in the lower part of the bumper, in its axle.
- Assembly the bumper.
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.
- Connect the electric wires.

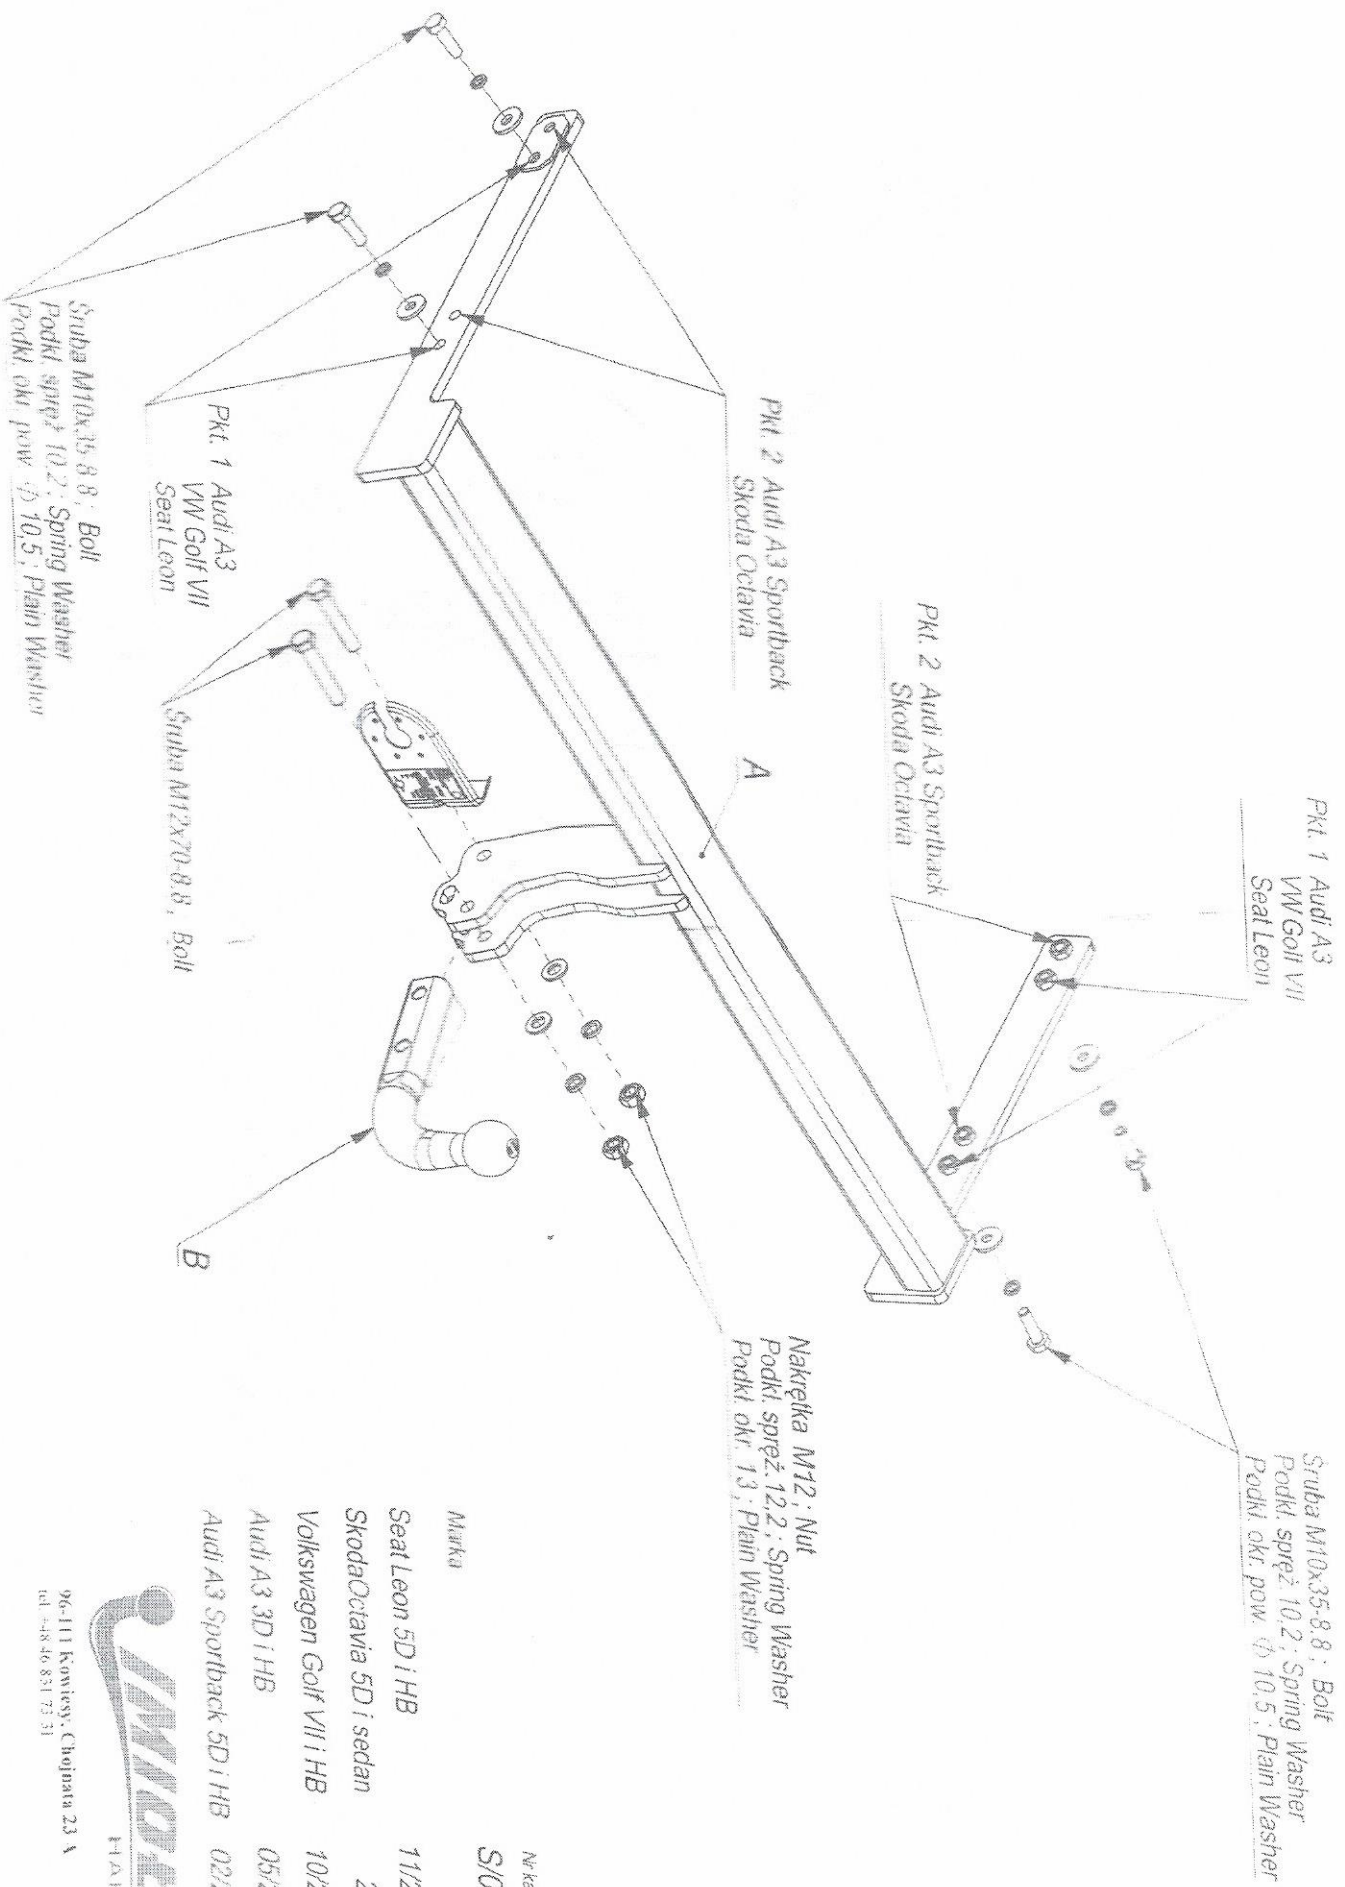

Marka

- Seat Leon 5D i HB 11/2012 ->
- Skoda Octavia 5D i sedan 2013 ->
- Volkswagen Golf VII i HB 10/2012 ->
- Audi A3 3D i HB 05/2012 ->
- Audi A3 Sportback 5D i HB 02/2013 ->

S/016

Nr katalogowy



96-111 Kowlesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31