

Zakład Produkcji Handlowo Usługowy

96-111 Kowiesy, Chojnata 23A

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29

www.hakpol.pl

POLAND

Zaczepek kulowy do samochodu:

KIA SORENTO

09 -

Nr katalogowy K/028

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczepek kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepek.

Przeznaczenie

Zaczepek kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.


Warunki zamontowania

Zaczepek może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepek.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.

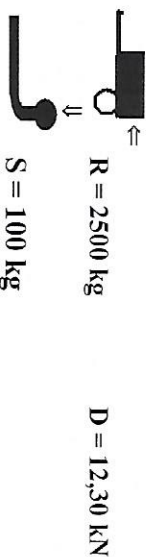

W czasie całej eksploatacji należy poszczególnie elementy zaczepek utrzymywać w należytych stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji). Przyczepa musi być połączona z zaczepek kulowym dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego np. w wyniku najechania, zaciępienia przeskodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepek. Uszkodzony zaczepek kulowy nie może być naprawiany.

Nacisk pionowy na kulę zaczepek nie może przekroczyć 100 kg.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

data sprzedaży.....
nr rej poj
Data produkcji.....
m-c rok.
.....
pieczęć sprzedawcy:

e20* 94/20*00

Gniazdo 7-biegumowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812


Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

Moment skracający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

- Odkręcić lampy, tylne chlapacze, zderzak, koło zapasowe.
- Opuścić tłumik i odkręcić osłonę od podwozia którą zastąpił tłumik.
- Odkręcić zaczep prawy który znajduje się obok tłumika.
- Do elementów C i D przykręcić elementy E i F (C z E) i (D z F) (pkt 2)
- Następnie przykręcić je podłuźnicz śrubami M12x120 8.8 (pkt 1).
- Przyłożyć belkę haka A do przykręconych wcześniej elementów i skrócić śrubami M12x45 8.8 (pkt 3)
- Następnie przykręcić element K śrubami M6x20 8.8 (pkt 6 i 7).
- i elementy G śrubami M6x20 8.8 (pkt 4).
- Wyciąć kawałek elementu osłony która była pod tłumikiem i przykręcić ją a następnie powiesić tłumik .
- Wyciąć w dolnej części zderzaka, w jego osi fragment 50x110.
- Przykręcić zderzak, chlapacze, lampy.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

	-M12x70 8.8 -M12x120 8.8 -M12x45 8.8 -M10x1,25x40 -M6x35 8.8	2szt 4szt 4szt 4szt 8szt		-Ø30 4szt
	-M12 -M10 -M6	10szt 4szt 8szt		
	-M12 -M6	12szt 8szt		
	-M12 -M6	8szt 8szt		

Nit rurk. z rdz. zrywalnym 4,8x12;
Rivet tube with twist-off core

Nakrętka M6; Nut
Podkt. spręż. 6,1; Spring Washer
Podkt. okr. 6,4; Plain Washer

Śruba M 6x20-8-8; Bolt

Nakrętka M6; Nut

Podkt. spręż. 6,1; Spring Washer
Podkt. okr. pow. 6,4; Plain Washer

Śruba M12x120-8-8; Bolt
Podkt. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x45-8-8; Bolt
Podkt. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x45-8-8; Bolt
Podkt. okr. 13; Plain Washer
Podkt. spręż. 12,2; Spring Washer
Nakrętka M12; Nut

Śruba M10x1,25x40-8-8; Bolt
Podkt. spręż. 10,2; Spring Washer
Podkt. okr. pow. 10,5; Plain Washer

Nakrętka M12; Nut
Podkt. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. pow. 13; Plain Washer

Śruba M12x70-8-8; Bolt

Śruba M 6x20-8-8; Bolt
Podkt. okr. pow. 6,4;
Plain Washer

Śruba M 6x20-8-8; Bolt
Podkt. spręż. 6,1; Spring Washer
Podkt. okr. 6,4; Plain Washer

Nr katalogowy
K/028

Marka
K/A Sorento (X, M)

od 2009 ->