
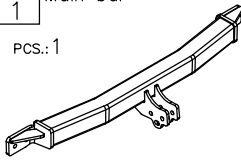






Towing hitch accessories:

Pos. 1 Main bar PCS.: 1 	Pos. 6 Left bracket PCS.: 1 	Pos. 12 Bolt 8,8 B M10x40mm PCS.: 8 	Pos. 18 Plain washer ø30xø10.5x2.5mm PCS.: 3 
	Pos. 7 Distance sleeve ø17.2x2.3mm L=48mm PCS.: 2 	Pos. 13 Bolt 8,8 B M8x30mm PCS.: 4 	Pos. 19 Plain washer ø8.2mm PCS.: 4 
Pos. 2 Tow ball PCS.: 1 	Pos. 8 Special nut M8 PCS.: 4 	Pos. 14 Nut 8 B M12 PCS.: 2 	Pos. 20 Spring washer ø12.2mm PCS.: 2 
Pos. 3 Socket plate PCS.: 1 	Pos. 9 Bolt 8,8 B M12x75mm PCS.: 1 	Pos. 15 Nut 8 B M10 PCS.: 10 	Pos. 21 Spring washer ø10.2mm PCS.: 10 
Pos. 4 Side bracket PCS.: 2 	Pos. 10 Bolt 8,8 B M12x70mm PCS.: 1 	Pos. 16 Plain washer ø13mm PCS.: 2 	Pos. 22 Spring washer ø8.2mm PCS.: 4 
Pos. 5 Right bracket PCS.: 1 	Pos. 11 Bolt 8,8 B M10x90mm PCS.: 2 	Pos. 17 Plain washer ø10.5mm PCS.: 10 	Pos. 23 Ball cover PCS.: 1 



S.C. AUTO GEDAL IMPEX S.R.L.

Craiova - Dolj

Tel: +40 745.805.990 / +40 737.122.471

Email: autogedal@gmail.com

office@auto-hak.ro

Web Page: www.auto-hak.ro

Class: **A50-X** Cat. no. **G19**

Designed for:

Manufacturer: **RENAULT**

Model: **LAGUNA**

Type: **ESTATE**

produced since 1995 till 2000

Technical data:

D-value: 9,30 kN

maximum trailer weight: **1850 kg**

maximum vertical cup load: **75 kg**

Approval number acc. to regulations EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01
0943

Carlig remorcare RENAULT LAGUNA 1995-2000

Tip - semidemontabil

Prodicator - Auto-Hak


Prefata:

Acesta bara de tractare este proiectata în conformitate cu normele de siguranță ale regulilor de circulație. Carligul de tractare este o componentă de siguranță și poate fi instalata numai de personal calificat. Orice modificare sau transformare facuta asupra cârligului de remorcare este interzisă și va duce la anularea certificării produsului. Indepartați materialul izolator de sub vehicul (dacă există) în zona de montare a ansamblului. Specificatiile de produs ale autovehiculului referitor la greutatea admisa pe vehicul, sunt extrem de importante. In acelasi timp, sarcina admisa pentru cârligul de remorcare nu poate fi depășită si poate fi calculata folosind relatia:

$$\frac{\text{Greutate max. remorca[kg]} \times \text{Greutate max. vehicul[kg]}}{\text{Greutate max. remorcakg]} + \text{Greutate max. veicul[kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

Instructiuni montaj:

Clamp mark in acc. with		Cables joining
ISO	PN	
1	L	Left directional lights
2	+	Rear fog lights
3	31	Ground
4	R	Right directional lights
5	58R	Right side parking lights
6	54	Stoplights
7	58L	Left side parking lights

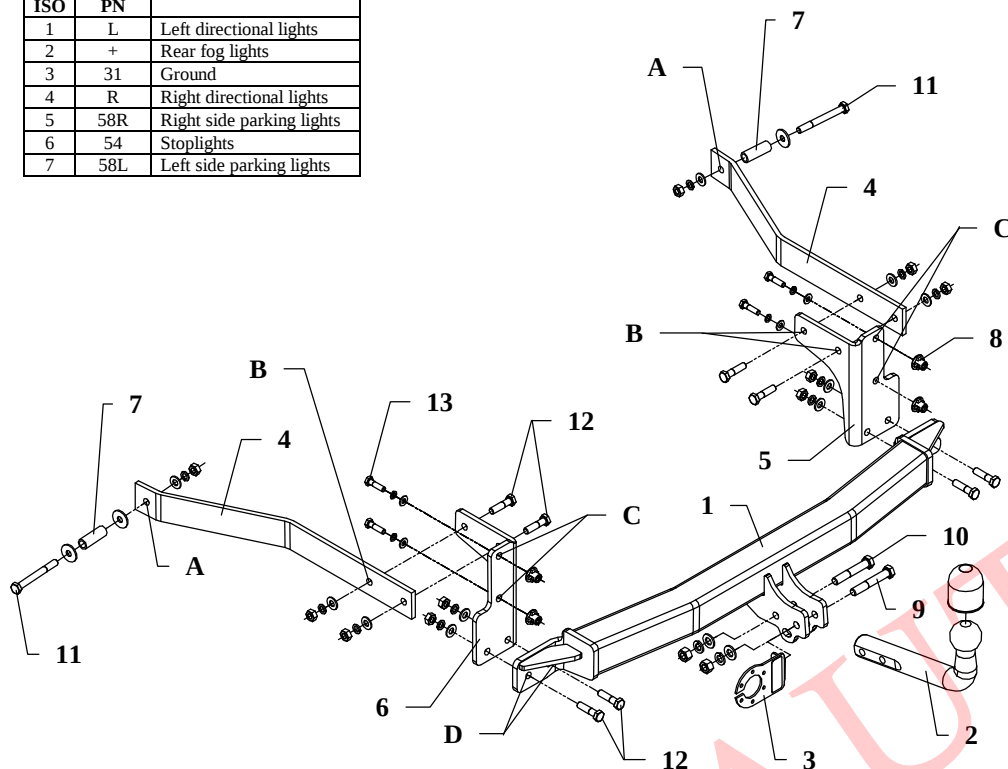

Acest cârlig de remorcă este conceput pentru asamblare în următoarele mașini : **RENAULT LAGUNA ESTATE**, produs între 1995 - 2000, catalog nr. **G19** și este pregătit să trage remorci cu greutatea totală max. de 1850 kg și max masă verticală 75 kg .

De la producător:

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Fiabilitatea acestor produse a fost confirmată în numeroase teste. Fiabilitatea produselor depinde de asemenea și de asamblarea corectă și în ordinea specificată în aceste instrucțiuni. Din acest motive vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să le urmați întocmai. Bara de tractare trebuie să fie instalată în punctele descrise de producătorul autovehiculului.

Instructiuni de asamblare:

1. Scoateți roata de rezervă .
2. Puneți placa (poz . 5) prin găurile din fabrică .
3. În partea de jos a autovehiculului este poziționată bara principală a bari de tractare (POS .
1) la panoul din spate , apoi insurubați suruburile de M10x90mm (poz . 10) prin găurile (poz . A) și piulițele M10 , prin gaurile deja facute. (poz. B) .
4. Puneți manșoanele (poz. 6) în dreapta și șasiu stânga (a se vedea schița) .
5. Poziționați suporturile laterale (poz . 4) și se fixați-le prin găurile (poz . C) și manșoanele cu M10x90mm (poz . 10) de la accesoriile de tractare .
6. Fixați suporturile la bara principală a bari de remorcă prin găurile (poz . D) , folosind șuruburile M12x35mm (poz . 9) .
7. Plasati bara de remorcă (poz . 2) conform instrucțiunilor furnizate și placa socket (poz . 3) .
8. Strângeți toate șuruburile și piulițele în conformitate cu cuplul prezentat în tabel.
9. Conectați cablurile electrice în conformitate cu instrucțiunile de masina .
10. Reconditionați vopseaua distrusă.

Setările de cuplu pentru șuruburi (8,8):	
M 8 - 25 Nm	M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm	M 14 - 135 Nm

NOTA:

După instalarea cârligului de remorcă trebuie să obțineți nota corespunzătoare în cartea de înregistrare (la stația de service autorizat) .
Mașina ar trebui să fie echipată cu :

- Indicatori
- oglinzi de remorcă

După 1000 km de exploatare afișeze toate șuruburile și piulițele . Mingea de remorcă de remorcă trebuie să fie păstrată întotdeauna clar și conservată cu o unsoare .